


Instrucciones de aplicación para el fabricante de etiquetas

Equipamiento de los rollos destinados al procedimiento de empalme LabelLink® para etiquetas con bobinado exterior *LabelLink®*

- Retirar la lámina protectora exterior marcada con una franja negra.
- Pegar la cinta adhesiva LabelLink® sobre el núcleo sin cortar del rollo.
- Al enganchar el núcleo sin cortar del rollo en el husillo del cortador de núcleos, la franja delgada de la lámina protectora se encuentra delante en el sentido de giro.
- Cortar los núcleos de los rollos al ancho de la cinta portaetiquetas.
- Al enganchar los núcleos cortados de los rollos en el mandril de la bobinadora, la franja delgada de la lámina protectora se encuentra delante en el sentido de bobinado.
- Retirar la lámina protectora superior.
(La lámina protectora superior está ranurada de forma asimétrica para facilitar su retirada y puede distinguirse a través de la ranura roja de aprox. 1,5 mm de ancho.)
- Cortar la cinta portaetiquetas al ras con el borde de la primera etiqueta.
¡La cinta portaetiquetas no debe sobresalir en sentido longitudinal de la etiqueta!
- Colocar el principio de la cinta portaetiquetas al ras con el borde marcado con “◀ SPEZIAL” de la cinta adhesiva LabelLink® y pegar la cinta portaetiquetas con la cara trasera sobre la cinta adhesiva
- Bobinar la cinta de etiquetas en el sentido de la flecha ▶.

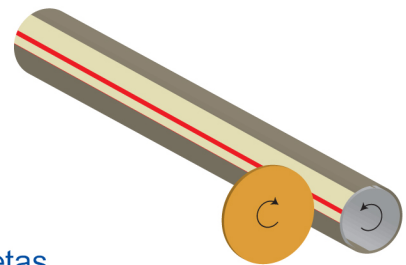


¡Atención!

El procedimiento puede cambiar eventualmente en el caso de etiquetas parcialmente transparentes y de rollos de etiquetas con bobinado interior.

Póngase entonces en contacto con nosotros.

Más información está disponible en: www.labellink.de

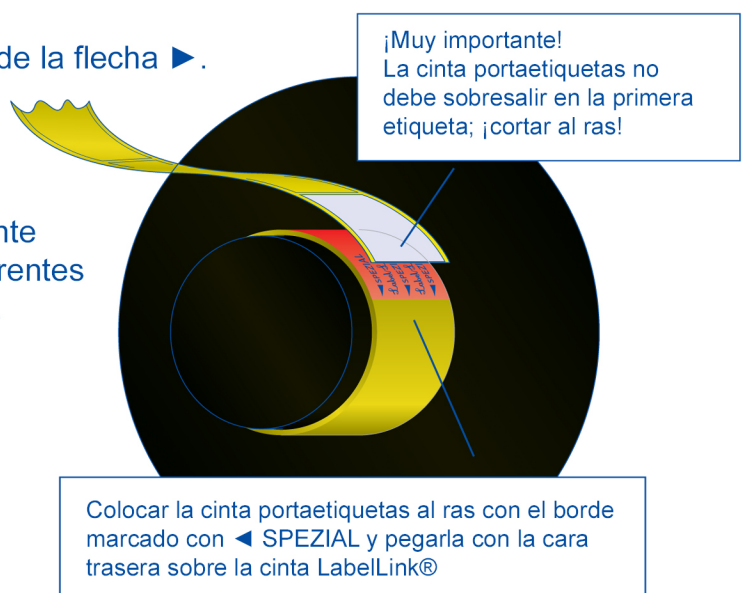

¡Muy importante!
La cinta portaetiquetas no debe sobresalir en la primera etiqueta; ¡cortar al ras!

Colocar la cinta portaetiquetas al ras con el borde marcado con ◀ SPEZIAL y pegarla con la cara trasera sobre la cinta LabelLink®