


## Istruzioni per il fabbricante di etichette

Dotazione dei rotoli per il procedimento *Label Link*® Splice per etichette con avvolgimento esterno.

- Strappare la copertura protettiva sotto con una linea nera del *Label Link*®
- Il nastro adesivo *Label Link*® va attaccato al centro della bobina, senza tagliarlo.
- Tagliare il centro della bobina finché si ottiene la stessa larghezza del nastro portatore.
- All'inserzione delle anime dei rotoli tagliati sulla spina della macchina di avvolgimento, la striscia sottile della copertura si trova nella parte anteriore in direzione di avvolgimento.
- Staccare la copertura protettiva superiore.  
(Per facilitare il distacco, la copertura superiore presenta un intaglio asimmetrico, riconoscibile dalla fessura rossa larga ca. 1,5 mm.)
- Tagliare il nastro portante in allineamento al nastro della prima etichetta. Il nastro portante non deve sporgere oltre l'etichetta in direzione longitudinale!
- Mettere l'inizio del nastro portatore a livello sopra il bordo ◀ del "SPECIAL" contrassegnato ed attaccare il nastro portatore, mettendo il retro sul nastro adesivo *Label Link*®
- Avvolgere il nastro dell'etichetta in direzione della freccia ▶

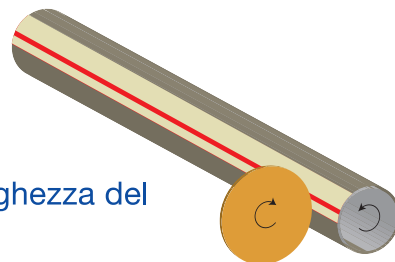

### Attenzione!

In caso di etichette parzialmente trasparenti e rulli di etichette con avvolgimento esterno, il modo di procedere è leggermente diverso.

Siete pregati di mettervi in contatto con noi.

Maggiori informazioni su:  
[www.labellink.de](http://www.labellink.de)

